+3 Formel
+ Reinheit
+ Schutz
+ Pflege

tuba® clean

Instrukcja obsługi

do odkurzacza Tuba Clean i końcówki do tapicerki z praktycznymi wskazówkami czyszczenia i pielęgnacji

Czyszczenie i pielęgnacja jak specialiści

INSTRUKCJA OBSŁUGI I PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

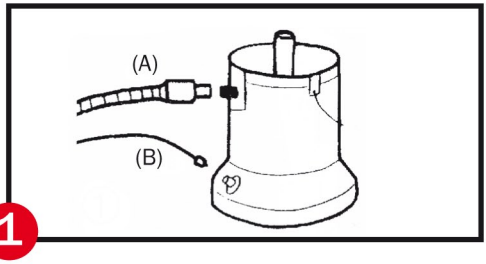

1

Do użycia odkurzacza **Tuba Clean** należy przymocować długi wąż odkurzacza (A) i cienki wąż do spryskiwania (B) do urządzenia.
UWAGA: Należy odkurzyć dywan najpierw tradycyjnym odkurzaczem. Sprawdzić dywan w miejscach słabo widocznych pod względem trwałości koloru i wytrzymałości materiału. Powierzchnie mocno zabrudzone polecamy najpierw odkurzyć **Tuba Clean Vor-Reiniger**. Do usunięcia uporczywych plam należy zastosować **Tuba Clean Fleck-Entferner**.

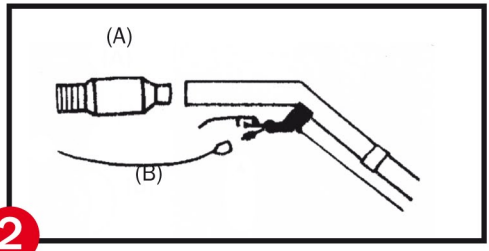

2

Następnie wąż do odkurzania i spryskiwania dywanów przymocować do rury do odkurzania lub do końcówki do czyszczenia tapicerki. Obie części muszą przy tym dobrze zawsze do siebie pasować/ zaskoczyć.
UWAGA: Odkurzacz do spryskiwania nie może być używany do odkurzania
Nie odkurzać/spryskiwać nigdy dwóch na sobie leżących dywanów. Nie stosować do jedwabiu.
Otworzyć urządzenie i wyjąć biały pojemnik. Następnie napełnić biały pojemnik lub inne naczynie 5,5 L ciepłej wody (max 40°). Należy użyć do tego instrukcji dozowania.

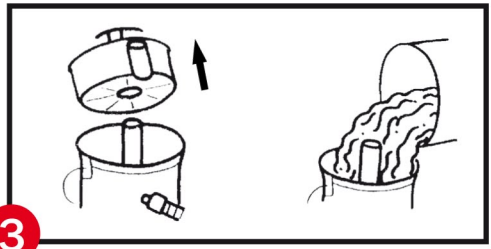

3

Do tego urządzenia mogą być stosowane tylko oryginalne środki czystości Tuba Clean. Następnie wsypać mieszankę najpierw do dolnego, niebieskiego pojemnika na świeżą wodę. Wstawić ponownie pusty, biały pojemnik na brudną wodę do urządzenia i przymknąć pokrywę.
UWAGA: Przy wlewaniu mieszanki do czyszczenia nie dopuścić do tego by cokolwiek przedostało się do umieszczonej na środku niebieskiej rury odkurzacza. Nie mieszać nigdy wody ze środkami do czystości bezpośrednio w dolnym pojemniku. Pjemność 5,5 L zaznaczona na pojemniku ze świeżą wodą nie może zostać w żadnym wypadku przekroczona, by uniknąć wycieku i tym samym uszkodzenia urządzenia.
UWAGA: Do czyszczenia mogą być używane wyłącznie środki czystości Tuba Clean. Inne środki czystości mogą uszkodzić to urządzenie lub czyszczoną powierzchnię. Ponadto przy stosowaniu innych środków może dojść do zagrażającym zdrowiu alergiom lub zapaleniom skóry u ludzi lub zwierząt.

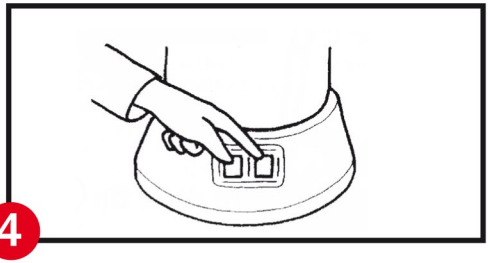

4

Podłączyć urządzenie do prądu (230V) i włączyć oba włączniki „on''.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

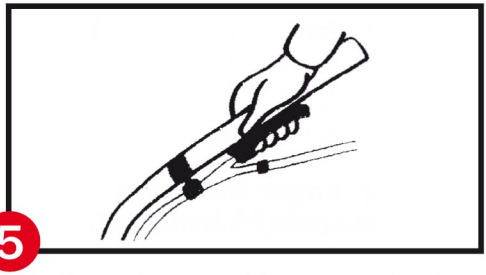

Do odkurzania ze spryskiwaniem nacisnąć dźwignię. Rozpocząć główne czyszczenie dywanu w rogu najdalej oddalonym od drzwi. Okurzać ostrożnie i z lekkim naciskiem.
UWAGA: Czyszczenie dywanu musi być przerwane i urządzenie natychmist wyłączone w przypadku wylania się wody. Sprawdzić czy zalecana pojemność wody (5,5L) nie została przekroczona. Wylać odpowiednią ilość wody. Włączyć ponownie urządzenie i rozpocząć czyszczenie. Aby przetransportować urządzenie przez stopnie lub podesty należy podnieść je za uchwyt nośny. Po gładkich powierzchniach można ciągnąć urządzenie za ten uchwyt. Uważać na luźno położoną pokrywę urządzenia i nie ciągnąć urządzenia za wąż lub kabel sieciowy.

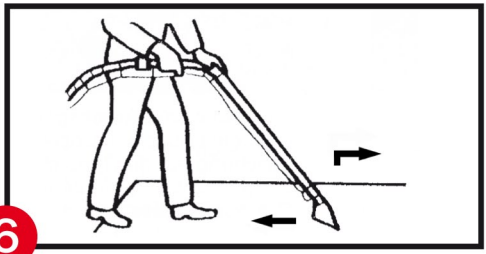

Przeciągać końcówkę urządzenia z jednoczesnym naciskiem na dźwignię powoli w swoim kierunku. Czyścić fragmentarycznie i torowo. Odkurzyć wyczyszczoną powierzchnię, nie naciskając na dźwignię. Na końcu specjalna impregnacja środkiem **Tuba Clean Intensiv-Imprägnierer** zmniejsza możliwość przenikania brudu we włókna.

UWAGA: Gdy z urządzenia nie pryska już na dywan żaden środek czystości to znaczy, że dolny pojemnik jest już pusty. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie. Wylać pełen pojemnik brudnej wody i dokładnie go wyszyścić. Następnie napełnić ponownie pojemnik nowo przygotowaną mieszanką. (patrz pkt. 3)

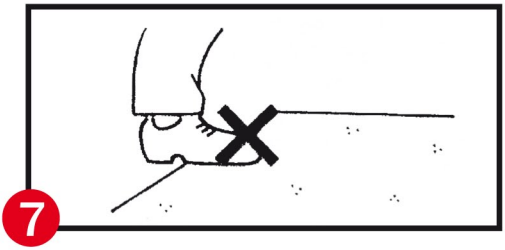

Na dywan można wejść dopiero gdy dywan będzie całkowicie suchy. Po zakończeniu czyszczenia dywanu należy wyczyścić urządzenie. Napełnić dolny pojemnik ponownie czystą wodą i wyczyścić gruntownie wąż i wyposażenie. Do przelania wody podstawić wiadro. Resztę zabrudzenia na urządzeniu oczyścić szmatką. Po czyszczeniu lub przy transportowaniu węże koniecznie oddzielić od urządzenia i rury odkurzacza.
UWAGA: Meble wstawić do pokoju koniecznie przed całkowitym wyschnięciem dywanu. Części mebli, które pozostają w kontakcie z jeszcze wilgotnym dywanem przykryć/ zabezpieczyć (np. Folią), by uniknąć np. rdzy. Przy tej czynności można wejśc na dywan tylko bez butów.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Ogólnie
Instrukcja obsługi skierowana jest do osób, które korzystają z odkurzacza **Tuba Clean**. Nie należy używać urządzenia bez uprzednio starannego przeczytania instrukcji. Przy przestrzeganiu instrukcji urządzenie będzie działać bez żadnych zastrzeżeń.
Używać wyłącznie przeznaczonych do urządzenia oryginalnych środków czystości i pielęgnacji Tuba Clean.
Nie pozostawiają one żadnych pozostałości szkodliwych dla zdrowia.

Ogólne przepisy
- Urządzenie włączać wyłącznie przy 230 V.
- Używać wyłącznie środków czystości Tuba Clean, w przeciwnym wypadku nie będzie ważna gwarancja. Dozowanie poszczególnych środków do pielęgnacji jest oznaczone na oryginalnych pojemnikach Tuba Clean.
- **Nie przkraczać pod żadnym pozorem oznaczonej na pojemniku ze świeżą wodą pojemności 5,5 L! Zagrożenie wylania wody!**
- Nie odkurzać rzeczy wybuchowych, łatwopalnych, rozpuszczalników, płonących, trujących lub zagrażającym zdrowiu.
- Sprawdzić czy kabel i wtyczka nie są uszkodzone i czy urządzenie działa bez zarzutów.
- Używać wyłącznie oryginalnych części wyposażenia.
- Przy stosowaniu przedłużacza upewnić się czy ten spełnia odpowiednie techniczne wymogi urządzenia.
- Unikać uszkodzeń kabla (wysoka temeratura, olej, ostre kanty, chropowate powierzchnie).
- Nie oddalać się w czasie gdy urządzenie jest włączone.
- Nie używać urządzenia w pobliżu źródła gorąca (ogień, gazowa lub elektryczna kuchenka itp.)
- Nie przechowywać urządzenia w pobliżu źródeł gorąca, by uniknąć jego deformacji.
- Nie nosić, ani nie ciągnąć urządzenia za kabel.
- Nie wyciągać wtyczki nigdy z gniazdka za kabel lub z mokrymi rękami.
- Nie wystawiać urządzenia na deszcz lub w pobliże innych źródeł wilgoci. Przechowywać w suchym miejscu.
- Filtr w pojemniku z brudną wodą musi pozostać czysty.
- Nie zostawiać nigdy urządzenia w pomieszczeniach, w których temperatura schodzi poniżej 0°. Zagrożenie zamarznięcia! Zwrócić szczególną uwagę na zagrożenie zamarznięciem przy przewożeniu urządzenia samochodem.
- Wszelkie uszkodzenia urządzenia zgłaszać w miejscu kupna/ wynajmu Tuba Clean.
- Naprawa może być przeprowadzona wyłącznie przez pracowników obsługi klienta Tuba Clean.

Niezwłocznie wyłączyć, bądź w ogóle nie uruchamiać w przypadku gdy:
a. widać widoczne uszkodzenia urządzenia
b. kabel lub wąż odkurzacza są uszkodzone
c. występuje podejrzenie uszkodzenia
d. wycieka piana lub woda z urządzenia

Należy odłączyć urządzenie poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka w przypadku, gdy:
a. przed każdym napełnianiem i opróżnianiem pojemnika na wodę
b. podczas gdy nie korzysta się z urządzenia, w przerwaniu sprzątania i po zakończeniu odkurzania
c. przed każdym czyszczeniem i pielęgnacją urządzenia
d. przed każdym opuszczeniem (nawet krótkim) pomieszczenia

UWAGA! Odkurzacz tuba clean nie może być obsugiwany przez dzieci i przez osoby niepełnosprawne. Dzeiciom jest zabroniona zabawa odkurzaczem Tuba Clean.

Zmiany w trakcie technicznych nowości lub ulepszeń są podtrzymane.

Typ: TW 300S
Napięcie: ~230 V 50Hz
Emisja dźwięku: 74 dB (A)
Maksymalne ciśnienie: 2,3 bar
Wydajność: 900 W



Czystość, ochrona i pielęgnacja dla nowoczesnych gospodarstw domowych

Każda wykładzina podłogowa wymaga codziennej pielęgnacji w zależności od wymaganej intensywności gruntownego czyszczenia. Dokonali Państwo dobrego wyboru decydując się na efektywne czyszczenie i pielęgnację Waszych dywanów lub tapicerki urządzeniem **Tuba Clean**.

Nasz odkurzacz Tuba Clean i produkty naszej firmy są polecane przez wiodących producentów dywanów podłogowych. Nasze produkty otrzymały dobrą notę w wyniku testu towaru **Tuba Clean**.

Przy tym gruntowne i docierające głeboko we włókna czyszczenie i pielęgnacja Państwa dywanów lub tapicerki urządzeniem Tuba Clean jest nie tylko łatwe, ale również proekologiczne i tanie.

Nasz system **Tuba Clean** do czyszczenia i pielęgnacji posiada odkurzacz spryskujący z końcówką do czyszczenia tapicerki i 5 produktów **Tuba Clean**, które możecie Państwo używać według własnych potrzeb. Technika odkurzacza **Tuba Clean** bazuje na zawartych w produktach **Tuba Clean** substancjach czynnych.

Przy stosowaniu oryginalnych produktów Tuba Clean macie Państwo pewność, że:

- uporczywe plamy i nieprzyjemny zapach zostaną w sposób higieniczny w zupełności usunięte, a włokno i tkanina będą jednocześnhd chronione
- kolory dywanów lub tapicerki nabiora nowej świeżości
- Uwolnione w dywan pod ciśnieniem substancje czynne łącznie z brudem zostaną całkowicie wessane przez odkurzacz
- odpowiedzialna za alergię na kerz domowi ilość roztoczy jest zauważalinie mniejsza
- specjalne substancje czynne w odkurzaczu **Tuba Clean** zmniejszają ryzyko ponownego zabrudzenia. Nasz produkt przeszedł testy, po którym napisano o naszym odkurzaczu: „ Pozytywny wyjątek stanowi **System Tuba Clean**. Jako jedyny produkt w czasie testu po czyszczeniu wykazał bardzo niskie, tym samym bardzo dobre w ocenie „ponowne zabrudzenie"
- orientalne dywany są czyszczone w sposób bardzo delikatny
- rózwnierz Państwa wyścielane meble, materace i siedzenia samochodowe czyszc zone są w sposób łatwy i dokładny z końcówką do tapicerki i wężem długości 3 m
- odkurzacz **Tuba Clean** nie niesie ze sobą żadnych szkód
- pozostałości, jak również odkurzone ciecze mogą być usunięte poprzez normalny system ściekowy, aby nie obciążać niepotrzebnie środowiska
- **nie ma możliwości** reakcji szkodliwej dla zdrowia w formie alergii, bądź zapalenie skóry, gdyż w tapiecerkach lub dywanach nie pozostają **żadne** poważne dla zdrowia człowieka lub zwierzęcia pozostałości.

Wskazówka: Szkody spowodowane przez zastosowanie innych środków nie będą objęte gwarancją. W przypadku gdy dojdzie do uszkodzenia urządzenia poprzez zastosowanie innych środków, wynajmujący poniesie całkowite koszty.

Właściwe czyszczenie i pielęgnacja produktami Tuba Clean gwarantują długą trwałość, piękno i utrzymanie świeżości Państwa dywanów i tapicerki.

W ten sposób łatwo czyścisz swoje dywany podłogowe....

1

Środek Tuba Clean do czyszczenia dodać do białego napełnionego wodą pojemnika (max. 5,5 L).

2

Mieszankę wlać do odkurzacza.

3

Pusty biały pojemnik ponownie umieścić w odkurzaczu.

4

Zamknąć urządzenie przeźroczystą kopułą. Włączyć urządzenie.

5

Nacisnąć dźwignię.

6

W czasie odkurzania mieszanka zostaje uwalaniana w głąb dywanu a następnie ponownie wciągnięta z brudem przez odkurzacz.

... również meble wyścielane, siedzenia samochodowe i materace.

Ze środkiem Tuba Clean do czyszczenia Państwa meble, siedzenia samochodowe i materace będą łatwo, dokładnie i higienicznie czyste.

Do tego wystarczy użyć końcówki do tapicerki, której cena jest już zawarta w cenie wynajmu odkurzacza. Zamocuj końcówkę do węża odkurzacza.

tuba clean Vertriebs GmbH
Postfach 200 249 • D-40776 Monheim am Rhein
Tel.+49 (0) 2173-96 59 90 • Fax +49 (0) 2173-96 59 92
www.tuba-clean.de • E-mail: info@tuba-clean.de

4 019212 800151