

+3 Formel
+ Reinheit
+ Schutz
+ Pflege




Руководство по эксплуатации



Reinigen und pflegen wie Profis


Руководство по эксплуатации

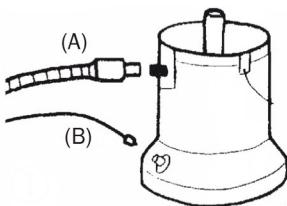

1

Для использования моющего пылесоса tuba clean подсоедините толстый всасывающий шланг (A) и тонкий шланг-распылитель (B) к прибору.


Внимание: предварительно очистите ковер обычным пылесосом. Проверьте прочность краски и материала ковра в незаметных местах. Сильно загрязненные места рекомендуем обработать средством для предварительной очистки tuba clean. Плохо выводимые пятна следует удалять пятновыводителем tuba clean.

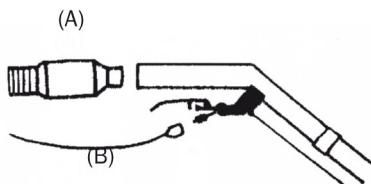

2

После этого подсоедините всасывающий шланг или шланг-распылитель для чистки ковров к трубке или для очистки мягкой мебели к насадке для мягкой мебели. Следите за надежностью соединений оснастки.


Внимание: Данный моющий пылесос не предназначен для удаления и чистки от пыли! Никогда не выполняйте чистку двух ковров, лежащих друг на друге, не мочите сильно мягкую мебель и ковровое покрытие Не использовать с сизалем, кокосовым волокном и шелком! Откройте прибор и выньте белую емкость. Налейте в белую емкость или другой сосуд 5,5 литров теплой воды (макс. 40°). Согласно инструкциям по дозировке добавьте чистящее средство tuba clean.

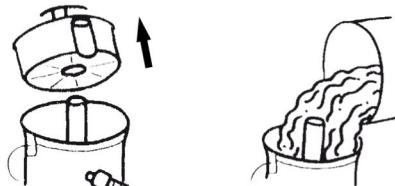

3

После этого вылейте смесь в нижнюю синюю емкость для свежей воды. Установите пустую белую емкость на место в прибор и закройте ее крышкой.


Внимание: При выливании смеси для чистки она не должна попадать в синюю трубку, расположенную по центру. Смешивать воду и чистящие средства в прямо нижней емкости запрещается. Превышать отметку максимального уровня заполнения (5,5 литров) емкости для свежей воды запрещается, в противном случае жидкость будет выступать и прибор выйдет из строя (короткое замыкание)! С данным прибором следует использовать только оригинальные чистящие средства tuba clean. Другие чистящие средства могут вывести прибор из строя и повредить поверхность, которая очищается. Кроме того, использование чистящих средств других производителей может вызвать у людей и животных вредные для здоровья аллергические реакции и раздражение кожи.

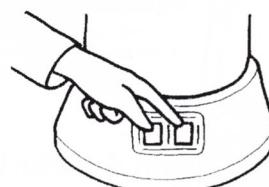

4

Подключите прибор к сети (220 - 240 В) и установите оба выключателя (насоса и вакуума) в положение „оп“.


Руководство по эксплуатации

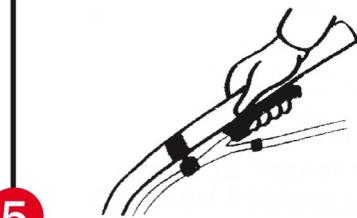

5

Для начала очистки нажмите рычаг клапана. При выполнении генеральной уборки ковров начинайте с дальнего от двери угла. Выполняйте очистку аккуратно, лишь слегка прилагая усилие прижима.

Внимание: Если из прибора начала выступать вода, немедленно прекратите очистку и выключите прибор. Пожалуйста, убедитесь, что не превышен максимальный уровень наполнения емкости для чистой воды (5.5 литров) Если он был превышен, удалите лишнее количество жидкости. Снова включите прибор и продолжайте очистку. Для транспортировки прибора по ступеням или через пороги используйте ручку. На гладком полу прибор можно тянуть за ручку. Следите за тем, чтобы крышка прибора была закрыта полностью. Тянуть прибор за шланги или за сетевой кабель запрещается.

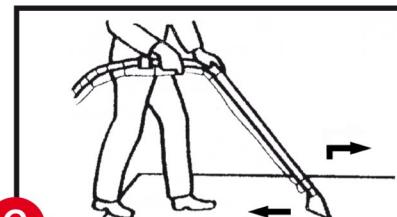


6

Медленно потяните на себя насадку для пола/для мягкой мебели нажав рычаг клапана. Выполняйте очистку пошагово и с наложением.

Очищенные места обработайте повторно без воздействия рычага клапана. Таким образом, вы удалите максимально возможное количество влаги и уложите волокна ковра в одном направлении.

По окончании очистки рекомендуется обработать ковер пропиткой tuba clean intensiv. Она помогает защитить волокна ковра от грязи и способствует ее более легкому удалению. Таким образом, значительно увеличивается срок до повторного загоязнения? **Внимание:** Если прибор перестает распылять чистящее средство на ковер, значит оно закончилось в нижней емкости. Для того, чтобы избежать выхода моющего пылесоса из строя, немедленно выключите его. Опорожните полную емкость для грязной воды и хорошо промойте ее. После этого залейте новую порцию смеси для очистки в нижнюю емкость (см. пункт 3).

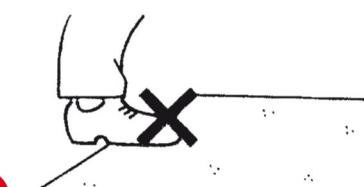

7

Ступать на ковер следует только после того, как он полностью высохнет. По окончании очистки прибор следует промыть: Наполните нижнюю емкость чистой водой, основательно промойте шланги и принадлежности. Для сбора воды используйте ведро. Остатки грязи с прибора удалите при помощи тряпки. После использования и при транспортировке следует обязательно отсоединить шланги от прибора и от трубки.

Внимание: Если необходимо поставить назад мебель до полного высыхания ковра, накрывайте ее части, соприкасающиеся с еще влажным ковром (например, матерчатым скотчем), чтобы избежать появления ржавчины и сохранить краску на мебели. При этом ходите по ковру без обуви.

Инструкции по технике безопасности

Общие указания

Настоящее руководство по эксплуатации рассчитано на лиц, выполняющих уборку при помощи данного прибора. Работать с прибором без щадительного прочтения руководства по эксплуатации запрещается. Прибор работает исправно в случае соблюдения положений руководства по эксплуатации. Используйте исключительно предназначенные для прибора оригинальные моющие средства и средства для ухода tuba clean. При работе с прибором не остаются вредные для здоровья частицы моющих средств. Отходы и жидкости утилизируются через обычную канализацию.

Общие инструкции

- Подключайте прибор только к сети 220-240 В, см. заводскую табличку.
- Соблюдайте дозировку оригинальных моющих средств tuba clean.
- Превышать максимальный уровень заполнения емкости для свежей воды (5,5 литров) строго запрещается!
- Васасывать моющим пылесосом взрывчатые, легко воспламеняющиеся, горючие, содержащие растворитель, раскаленные, ядовитые или опасные для здоровья вещества запрещается!
- Следите за тем, чтобы кабель и штекер были исправными и прибор функционировал безотказно.
- Используйте только оригинальные аксессуары.
- При использовании удлинительного кабеля убедитесь, что он соответствует необходимым техническим требованиям.
- Избегайте повреждений кабеля (нагрев, масла, острые кромки, грубые поверхности).
- При работающем приборе запрещается уходить.
- Не используйте прибор в непосредственной близости от нагревательных приборов (огонь, газ или электропечи).
- Не храните прибор вблизи радиаторов отопления или других нагревательных приборов, чтобы избежать его деформации.
- Тянуть или переносить прибор за сетевой кабель строго запрещается!
- Отключать штекер от розетки, потянув за кабель, или отключать его мокрыми руками запрещается.

- Защищайте прибор от дождя и от попадания на него влаги. Храните его в сухом месте.
- Фильтр всасывающего патрубка в емкости для грязной воды должен всегда быть чистым.
- Не храните прибор в помещениях, температура в которых опускается ниже 0° С. **Опасность замерзания!**
Особо следите за тем, чтобы прибор не подвергался замерзанию при транспортировке.
- Перед очисткой прибора отключайте его сетевой кабель от сети.
- При возникновении неисправностей обратитесь в службу проката tuba clean.
- Ремонтные работы выполняет только сервисная служба tuba clean.

Немедленно отключайте прибор и не используйте его в случае, если:

- прибор имеет видимые повреждения;
- повреждены кабели или шланги;
- есть подозрение на выход из строя после падения;
- из прибора выступает пена или жидкость.

Отключайте сетевой кабель прибора от сети питания:

- перед каждым наполнением или опорожнением;
- если прибор не используется, при паузе в работе и по окончании работы;
- перед очисткой прибора и работами по уходом за ним;
- перед тем, как покинуть (даже на короткое время) помещение.

Данный прибор не предназначен для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями или ограниченными знаниями. Таким лицам в целях их безопасности следует пользоваться прибором под надзором ответственного лица или получив инструкцию по эксплуатации прибора. За детьми следует присматривать, дабы убедиться, что они не играют с прибором.

В ходе технических новшеств или улучшений возможны изменения без уведомления!

Typ: TW 300S
Betriebsspannung: ~220-240 V 50Hz

Max. Druck: 2,3 bar

Leistung: 900 W



IP X4



Чистота, защита и уход для вашего дома

Любое текстильное напольное покрытие требует ежедневного ухода, периодической очистки и, по мере загрязнения, глубокой очистки. Вы приняли правильное решение, выбрав для эффективной очистки и ухода за коврами и мягкой мебелью моющий пылесос tuba clean.

Моющий пылесос tuba clean и подходящая к нему продукция под маркой tuba clean рекомендованы ведущими производителями ковров и мягкой мебели для чистки ковров в режиме щадящем волокна и ткани. Состав моющих средств под маркой tuba clean регулярно тестируется независимыми экспертами и постоянно улучшается.

При этом глубокая очистка и уход за вашими коврами и мягкой мебелью при помощи системы очистки для ковров и мягкой мебели tuba clean выполняется не просто легко, а с защитой окружающей среды и экономическим эффектом.

Системы очистки для ковров и мягкой мебели tubaclean с насадкой для мягкой мебели и 5 моющих средств и средств по уходу tuba clean, которые можно использовать по мере необходимости. Техника моющего пылесоса tuba clean настроена на оптимальную работу с активными веществами, входящими в состав продукции под маркой tuba clean.

Только при использовании оригинальных моющих средств tuba clean гарантируется, что:

- Полностью удаляются даже трудно выводимая грязь и запах, при этом волокна и ткань обрабатываются бережно.
- Цвета ковров и мягкой мебели выглядят свежими и активно защищаются от посерения.
- Подаваемые под давлением моющие средства и грязь полностью удаляются из ковров и мягкой мебели.

- Удаляется большое количество микроорганизмов, переносящих аллергию на пыль.
- Особые активные вещества (полимеры), входящие в состав основного моющего средства tuba clean предотвращают быстрое повторное загрязнение, благодаря чему интерьер дольше сохраняет ощущение идеальной чистоты, свежести, защиты и ухода.
- Даже восточные ковры очищаются бережно и безопасно.
- Насадка tuba clean для мягкой мебели и 3 метровый шланг позволяют без труда и бережно для ткани и волокон очищать мягкую мебель, матрацы и автомобильные сиденья.
- Моющий пылесос tuba clean не выйдет из строя.
- Отходы моющих средств и жидкости утилизируются через обычную канализацию, без причинения вреда окружающей среде.
- **Отсутствуют** вредные для здоровья аллергические реакции и раздражения кожи, так как в коврах и тканях **не** остается вредных для человека или домашних животных веществ.

Указание: За любые виды ущерба, нанесенного в результате использования не оригинальных моющих средств, компания tuba clean ответственности не несет. Если в результате использования не оригинальных моющих средств вышел из строя моющий пылесос tuba clean, все расходы на его ремонт ложатся на того, кто взял его напрокат!

Регулярная чистка ковров и мягкой мебели продукцией tuba clean продлевает срок их службы, придает им блеск и „охраняет их стоимость.

Чистить ковровое покрытие и ковры теперь проще простого...



1

Основное средство для чистки tuba clean наливается в белую наполненную водой емкость (макс. 5,5 литров).



4

...и прибор закрывается прозрачной крышкой. Включите прибор.



2

Смесь выливается в моющий пылесос.



5

Нажмите рычаг клапана...



3

Пустая белая емкость используется снова...



6

...в процессе работы смесь tuba clean наносится на ковер и всасывается вместе с грязью.

...а также ваша мягкая мебель, сиденья автомобиля и матрацы

При помощи средства для очистки tuba clean сверкающей чистоты быстро и в щадящем режиме можно добиться и для вашей мягкой мебели, сидений автомобиля и матрацев.

Для этого используйте насадку для мягкой мебели, входящую в комплект проката моющего пылесоса tuba clean. Подсоедините насадку для мягкой мебели к шлангу.



tuba clean Vertriebs GmbH

А/я 200 249 -0-40776 Monheim am Rhein
тел. +49 (0) 2173-96 59 90 • факс +49 (0) 2173-96 5992
www.tuba-clean.de • e-mail: info@tuba-clean.de

